



Priručnik za postavku Kompaktni foto pisač HP Photosmart 380 series

Kurulum Kılavuzu HP Photosmart 380 series küçük fotoğraf yazıcı


Setup Guide HP Photosmart 380 series compact photo printer



- ### Raspakiravanje pisača
- Uklonite zaštitnu vrpcu s unutarnje i vanjske strane pisača, uključujući i vrpcu na zaslonu pisača.
1. Kompaktni foto pisač
 2. HP Photosmart 380 series članovi
 3. Trobojni uložak s tintom
 4. Priručnik za postavku
 5. Napajanje i prilagodni članovi
 6. HP Photosmart softver na CD-u
 7. Ogladni paket medija (ovaj poster)
 8. Korisnički priručnik

- ### Yazıcı paketini açın
- Yazıcı ekranındaki bant dahil olmak üzere yazıcının etrafındaki ve içindeki koruyucu bantları çıkarın.
1. HP Photosmart 380 series
 2. Küçük fotoğraf yazıcı
 3. Üç renkli yazdırma kartuşu
 4. Ön plaka
 5. Güç kaynağı ve adaptörler
 6. CD'de HP Photosmart yazılımı
 7. Örnek ortam paketi
 8. Kullanım Kılavuzu


- ### Unpack the printer
- Remove the protective tape from inside and around the printer, including the tape on the printer screen.
1. HP Photosmart 380 series
 2. Tri-color print cartridge
 3. Setup Guide (this poster)
 4. Faceplate
 5. Power supply and adapters
 6. HP Photosmart software on compact photo printer CD
 7. Sample media pack
 8. User's Guide

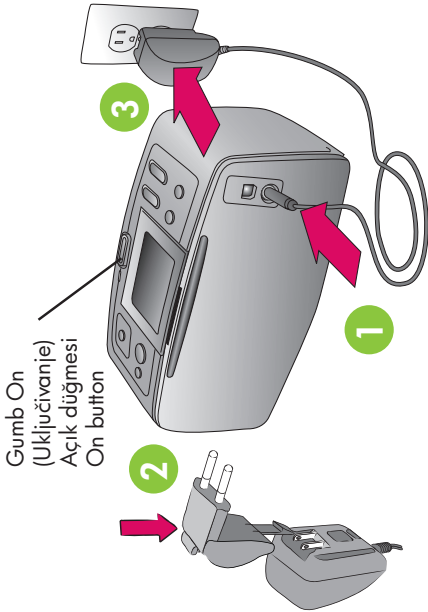

- ### Priključivanje kabela napajanja
1. Povežite kabel napajanja sa stražnjim dijelom pisača.
 2. Povežite utikač prilagodnog člana za vašu državu/regiju s kabelom napajanja.
 3. Uključite kabel napajanja u ispravnu električnu utičnicu.
 4. Pritisnite **On (Uključivanje)** kako biste uključili pisač. Provjerite podiže li se zaslon pisača.

- ### Güç kablosunu takın
1. Güç kablosunu yazıcının arkasına bağlayın.
 2. Ülkenize/bölgenize özel adaptör fişini güç kablosuna bağlayın.
 3. Güç kablosunu çalışan bir elektrik prizine takın.
 4. Yazıcıyı açmak için **Açık** düğmesine basın. Yazıcı ekranı yukarı doğru kalkacaktır.


- ### Plug in the power cord
1. Connect the power cord to the back of the printer.
 2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
 3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
 4. Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up.

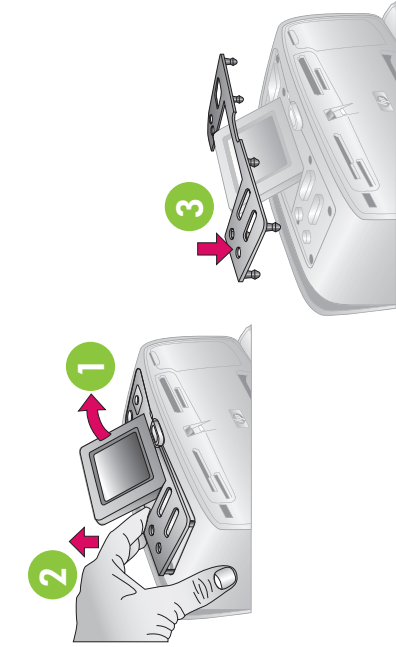

- ### Pričvrščivanje novog prednjeg poklopca
1. Potpuno podignite zaslon pisača.
 2. Povucite rub prednjeg poklopca kao što je prikazano. Na suprotnoj strani napravite isto.
 3. Novi prednji poklopac postavite tako da ga pritisnete prema dolje.

- ### Yeni ön plakayı takın
1. Yazıcı ekranını tamamen yukarı kaldırın.
 2. Ön plakanın kenarını gösterildiği şekilde yukarı doğru çekin. Karşındaki kenar için de aynısını yapın.
 3. Yeni ön plakayı aşağı doğru bastırarak takın.

- ### Attach the new faceplate
1. Lift the printer screen completely.
 2. Pull up the edge of the faceplate as shown. Do the same on the opposite side.
 3. Install the new faceplate by pressing it down.

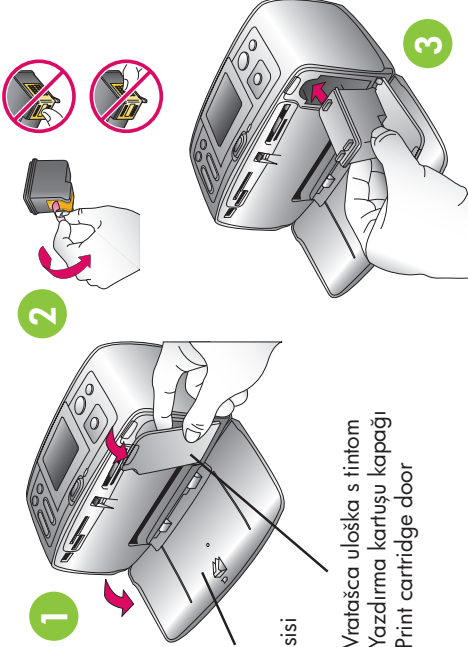

- ### Umetanje spremnika s tintom
1. Otvorite izlaznu ladicu, a zatim otvorite vratašca spremnika s tintom.
 2. Otvorite paket spremnika s tintom i povucite **ružičasti jezičak** kako biste uklonili prozirnu traku.
 3. Umetnite trobojni uložak s tintom s bakrenim kontaktima okrenutim prema unutrašnjosti pisača i tintnim mlaznicama okrenutim prema dolje.
 4. Gurajte spremnik s tintom u ležište sve dok ne legne na svoje mjesto, a zatim zatvorite vratašca spremnika s tintom.

- ### Yazdırma kartuşunu takın
1. Çıkış tepsisini açın, sonra yazdırma kartuşu kapağını açın.
 2. Yazdırma kartuşu paketini açın ve şeffaf bandı çıkarmak için **pembe bandı** çekin.
 3. Üç renkli yazdırma kartuşunu bakır renkli temas noktaları yazıcının içine ve mürekkep püskürtme uçları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
 4. Kartuşu yerine oturana kadar yuvasına itin ve yazdırma kartuşu kapağını kapatın.

- ### Install the print cartridge
1. Open the Out tray, then open the print cartridge door.
 2. Open the print cartridge package and pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape.
 3. Insert the Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
 4. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place and close the print cartridge door.